

 | VIKΔIR

Luftreiniger



Bedienungsanleitung

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen zu reduzieren. Beachten Sie Folgendes:

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Geräts.

Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, überprüfen Sie vor dem Anschließen des Luftreinigers, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt.

Halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern. Um Brandgefahr zu vermeiden, legen Sie das Kabel NIEMALS unter Teppiche oder in die Nähe von Heizungsöffnungen, Heizkörpern, Öfen oder Heizgeräten.

Zum Schutz vor elektrischen Gefahren das Gerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht in der Nähe von Wasser oder an feuchten oder nassen Orten verwenden.

Kinder können die Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht erkennen. Aus diesem Grund müssen Kinder in der Nähe des Geräts stets beaufsichtigt werden.

Ziehen Sie immer den Netzstecker des Luftreinigers:

- vor dem Bewegen des Geräts
- vor dem Öffnen des Gitters
- vor dem Filterwechsel
- vor der Reinigung
- wenn der Luftreiniger nicht in Gebrauch ist

Ziehen Sie dabei am Stecker, nicht am Kabel.

Lassen Sie NIEMALS Gegenstände in die Öffnungen fallen oder stecken Sie diese hinein.

Verlegen Sie das Kabel NICHT:

- unter Teppichböden
- unter Läufern oder ähnlichen Abdeckungen
- unter Möbeln oder Geräten

Verlegen Sie das Kabel außerhalb von Verkehrsflächen und so, dass niemand darüber stolpern kann.

Betreiben Sie KEIN Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker, wenn sich der Motorlüfter nicht dreht, nach Fehlfunktionen des Geräts oder wenn es fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundenservice.

Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Haushaltszwecke. Jede andere Verwendung wird nicht empfohlen, da sie zu Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen kann.

SICHERHEITSRICHTLINIEN

NICHT im Freien verwenden.

Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät.

Blockieren Sie NIEMALS die Luftöffnungen oder das Gitter/die Auslässe und stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie ein Bett oder Sofa, da dies zum Umkippen des Geräts führen und den Luftein- oder -auslass blockieren könnte.

Versuchen Sie NICHT, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts selbst zu reparieren oder einzustellen. Dies führt zum Erlöschen der Garantie. Das Innere des Geräts enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Plastiktüten von Kindern fern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.





Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

Die Verpackung muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden. Pappe und Papier sind als recycelbares Papier und Platin als recycelbare Ressource (potenzielle Recycling-Ressource) zu klassifizieren.



Nach der Außerbetriebnahme dieses Produkts darf es nicht direkt über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer speziellen Sammelstelle für elektronische Abfälle gebracht werden. Das Symbol auf der Bedienungsanleitung und der Verpackung dieses Produkts zeigt an, dass dieses Produkt nicht in gewöhnliche Müllbehälter geworfen werden darf (ein „x“ auf einem Mülleimer, wie im linken Bild dargestellt).

Bezüglich der Entsorgung eines Altgeräts sollten Sie sich an Ihre örtliche Recyclingstelle wenden (eine von der lokalen Verwaltung ausgewiesene Sammelstelle für Altgeräte). Wenn das Etikett anzeigt, dass alle Materialien recycelbar sind, bedeutet dies, dass Sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, unabhängig davon, ob Sie die Materialien recyceln oder Altgeräte in anderer Form dem Recycling zuführen.

PRODUKTÜBERSICHT

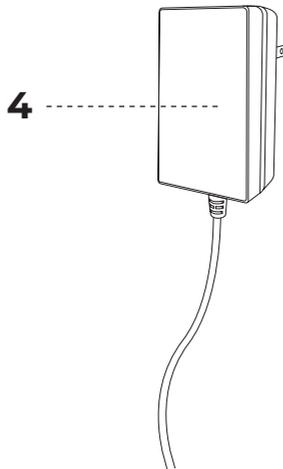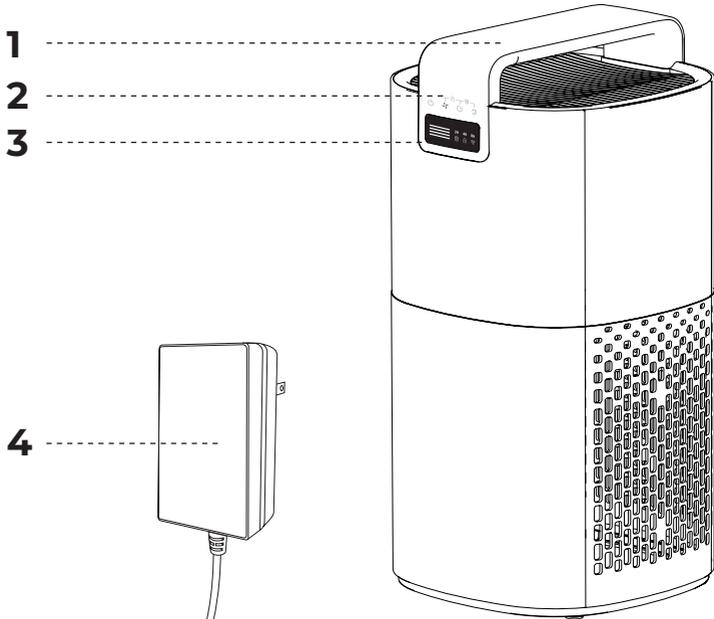

- 1. GRIFF**
- 2. BEDIENFELD**
- 3. LED ANZEIGE**
- 4. NETZTEIL**
- 5. FILTER**
- 6. FILTERDECKEL**

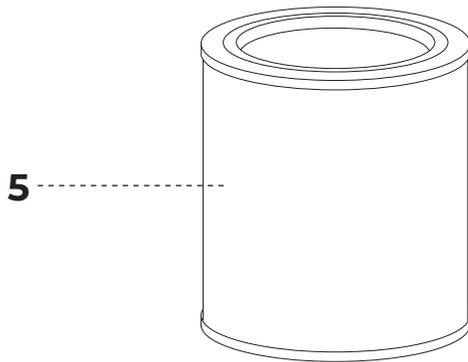

STEUERUNGSÜBERSICHT



EIN/AUS-TASTE

Tippen Sie, um den Luftreiniger ein-/auszuschalten.



LÜFTERGESCHWINDIGKEITS-TASTE

Tippen Sie, um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern. Niedrig, mittel, hoch, Automatikmodus.



TIMER-TASTE

Die Zeiteinstellung ist: 2H-4H-8H-Abbrechen.



SCHLAFMODUS-TASTE

Tippen Sie, um den Schlafmodus ein-/auszuschalten.



KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung wird durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Lüftergeschwindigkeits-Taste und Timer-Taste für 5 Sekunden ein-/ausgeschaltet, bis ein Piepton ertönt.

Hinweis: Bei aktivierter Kindersicherung reagieren keine Tasten.




FILTER-RESET-FUNKTION

Halten Sie die Timer-Taste und die Schlafmodus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Filterlebensdauer zurückzusetzen.


Die Filteranzeige erlischt und zeigt damit an, dass der Filter-Reset abgeschlossen ist.

STEUERUNGSÜBERSICHT

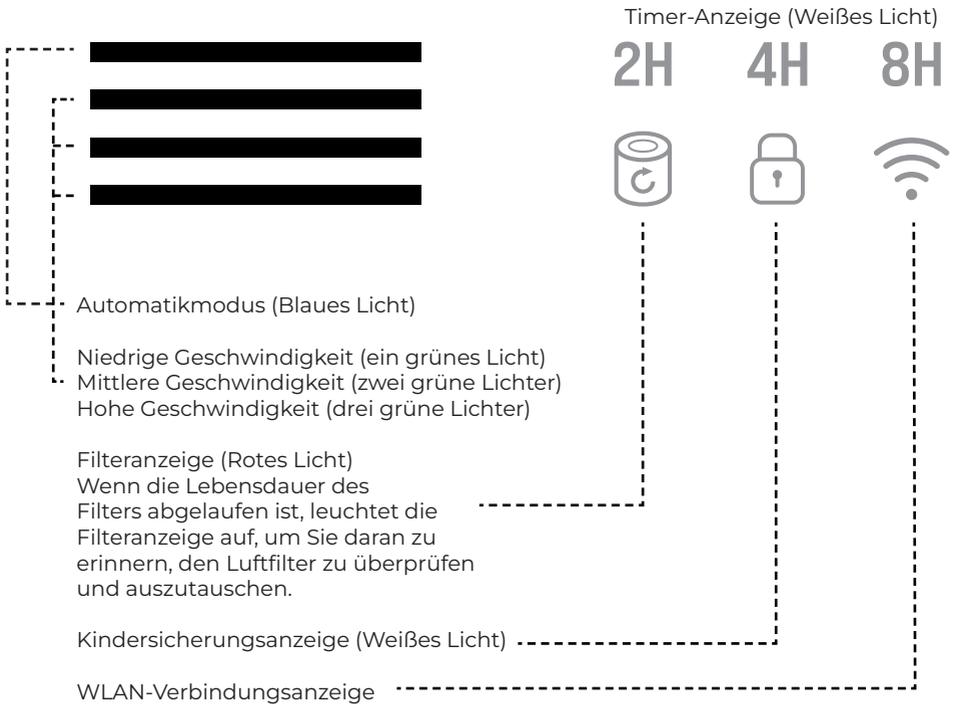


FILTER INSTALLATION

1. Nehmen Sie den Luftreiniger aus der Verpackung.

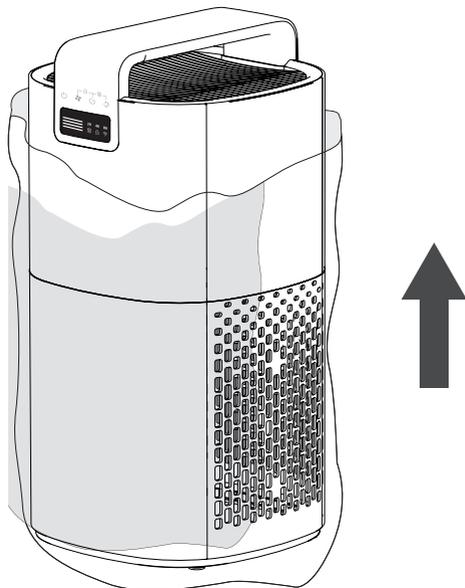


2. Drücken Sie, um die untere Abdeckung zu öffnen.

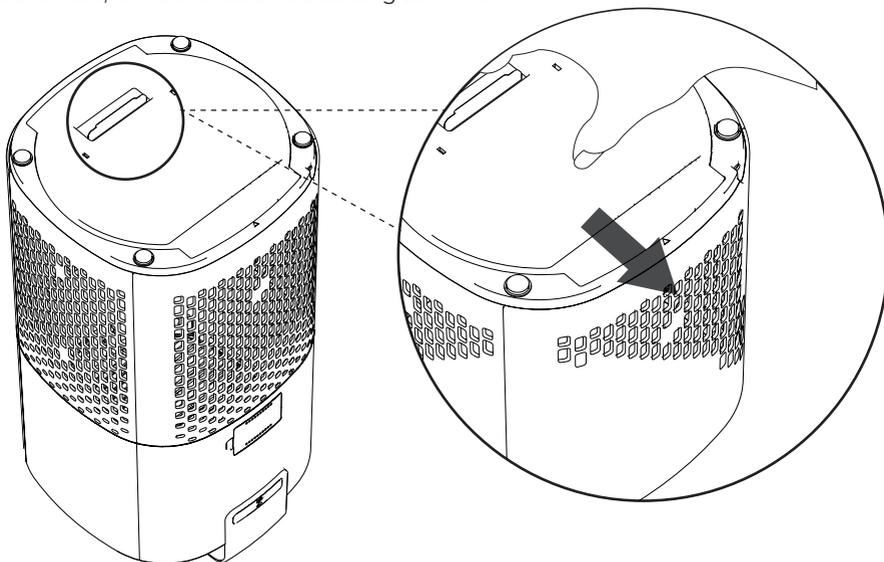


FILTER INSTALLATION

4. Entnehmen Sie den Filter aus dem Gerät.

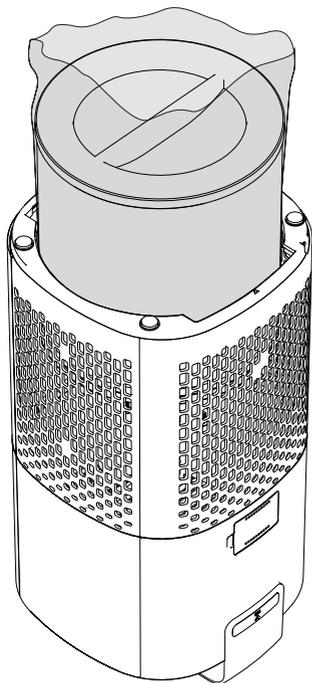


4. Entfernen Sie die Verpackung des Filters und setzen Sie ihn in den Luftreiniger ein.

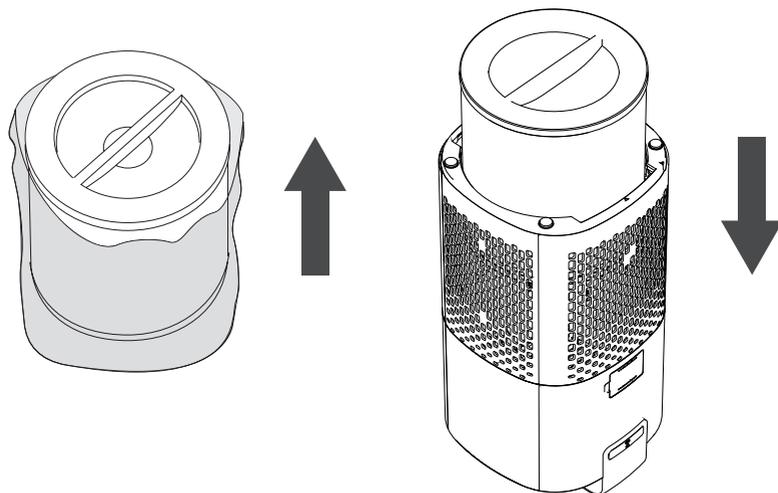

FILTER INSTALLATION

5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und richten Sie die Aussparungen aus, bis die Abdeckung hörbar einrastet.

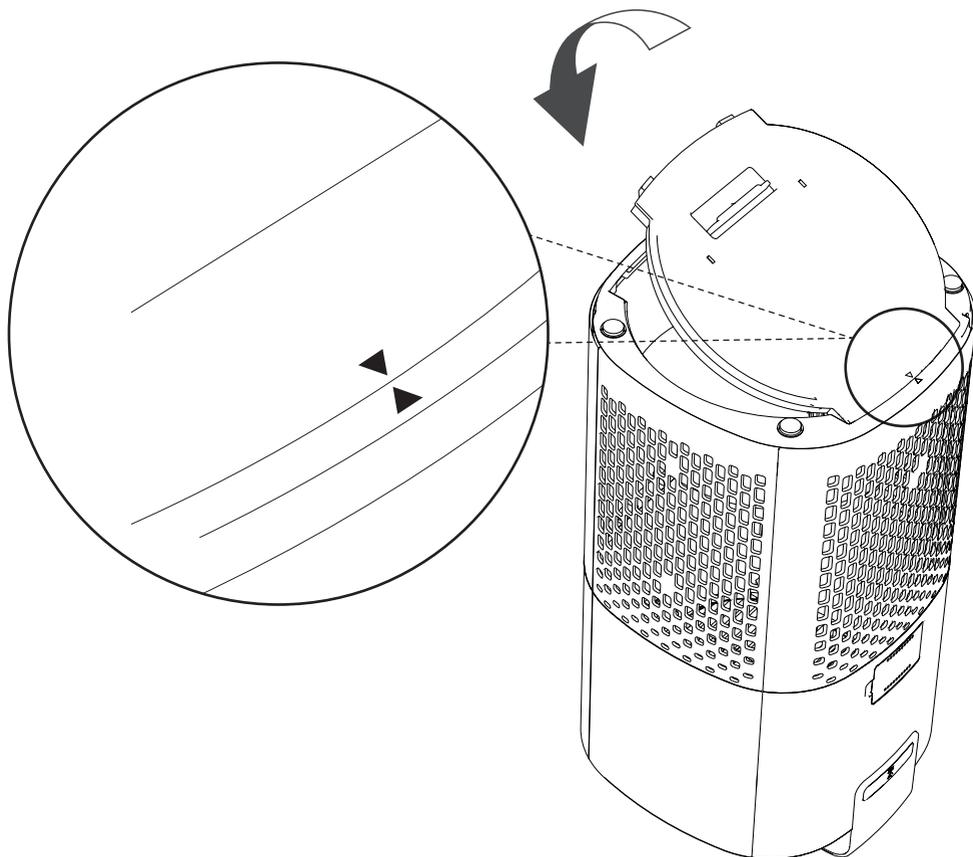

VERWENDUNG DES LUFTREINIGERS

EIN- UND AUSSCHALTEN

- Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- Tippen Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Luftreiniger einzuschalten. Der Luftreiniger startet standardmäßig im mittleren Modus, die Luftqualitätsanzeige leuchtet grün. Nach einigen Sekunden wechselt die Luftqualitätsanzeige von grün zur aktuellen Luftqualitätsfarbe.
- Tippen Sie erneut auf die Ein/Aus-Taste, um den Luftreiniger auszuschalten.

ÜBER DIE LUFTQUALITÄTSANZEIGE

FARBE	LUFTQUALITÄT
Grün	Gut
Orange	Ausreichend
Rot	Schlecht

ÄNDERN DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

Tippen Sie auf die Lüftergeschwindigkeits-Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern. Es stehen vier Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung (Niedrig, Mittel, Hoch, Automatikmodus). Im Automatikmodus wählt der Luftreiniger die Lüftergeschwindigkeit entsprechend der Umgebungsluftqualität.

EINSTELLEN DES TIMERS

Tippen Sie auf die Timer-Taste, um die gewünschte Betriebsdauer des Luftreinigers auszuwählen. Der Timer ist in den Stufen 2H-4H-8H-Abbrechen verfügbar.

SCHLAFMODUS

Tippen Sie auf die Schlafmodus-Taste, um den Schlafmodus ein- oder auszuschalten. Im Schlafmodus arbeitet der Luftreiniger leise und alle Lichter sind ausgeschaltet.

EINSTELLEN DER KINDERSICHERUNG

Halten Sie die Lüftergeschwindigkeits-Taste und Timer-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Kindersicherung reagieren alle anderen Tasten nicht.

ZURÜCKSETZEN DER FILTERLEBENSDAUER

Wenn die Lebensdauer des Filters abgelaufen ist, leuchtet die Filteranzeige rot, um Sie daran zu erinnern, den Luftfilter zu überprüfen und auszutauschen.

Nach dem Filterwechsel halten Sie die Timer-Taste und Schlafmodus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Filterlebensdauer zurückzusetzen. Die Filteranzeige erlischt.

VERWENDUNG DES LUFTREINIGERS

WLAN-VERBINDUNG

1. Laden Sie die APP im App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie diese. APP: Smart Life
2. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
3. Stecken Sie den Luftreiniger in die Steckdose und schalten Sie ihn ein. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Die WLAN-Verbindungsanzeige blinkt schnell.
4. Die WLAN-Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn die WLAN-Verbindungsanzeige blinkt.



-----WLAN-VERBINDUNGSANZEIGE

5. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist.
6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet erfolgreich mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
7. Öffnen Sie die Smart Life APP und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“. Ihr Luftreiniger wird aufgelistet und kann ausgewählt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Luftreiniger zur App hinzuzufügen.
8. Wenn das Gerät gekoppelt ist, leuchtet die WLAN-Verbindungsanzeige dauerhaft.
9. Nach erfolgreicher Konfiguration können Sie den Luftreiniger über die APP bedienen.

ZURÜCKSETZEN DER WLAN-VERBINDUNG

Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt und die WLAN-Verbindungsanzeige schnell blinkt.

HINWEIS:

Der Router muss auf 2,4 GHz Bandbreite eingestellt sein. Wenn der Router auf 5,0 GHz eingestellt ist, kann keine Verbindung hergestellt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und dem Gerät weniger als 5 Meter beträgt und keine Hindernisse vorhanden sind. Achten Sie auch darauf, dass Sie sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden.

Wenn sich Ihr Standard-Netzwerk geändert hat, befolgen Sie die obigen Anweisungen, um die WLAN-Verbindung zurückzusetzen.


Wenn Sie mehrere Geräte mit Ihrem Smartphone oder Tablet koppeln möchten, müssen Sie dies nacheinander tun.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Netzteil-Spezifikationen	Eingang: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5 oder 2,0A Ausgang: 24V 2,0A
Nennleistung	24V 1,46A 35W
CADR (Luftreinigungsrate)	350m ³ /h
Geräuschpegel	≤55dB(A)
Betriebsbedingungen	Temperatur: 0°C-40°C
Abmessungen	257*253*490mm/10.1*10*19.3in
Gewicht	4kg

FILTER AUSTAUSCHEN

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

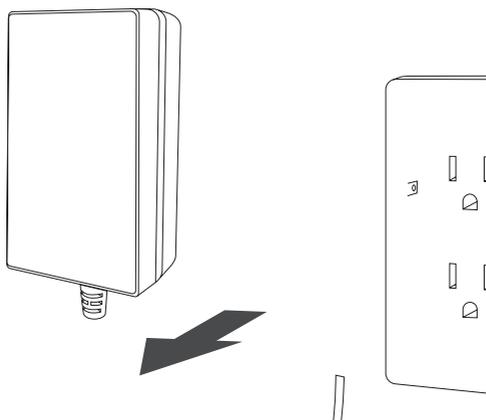


2. Drücken Sie, um die untere Abdeckung zu öffnen.

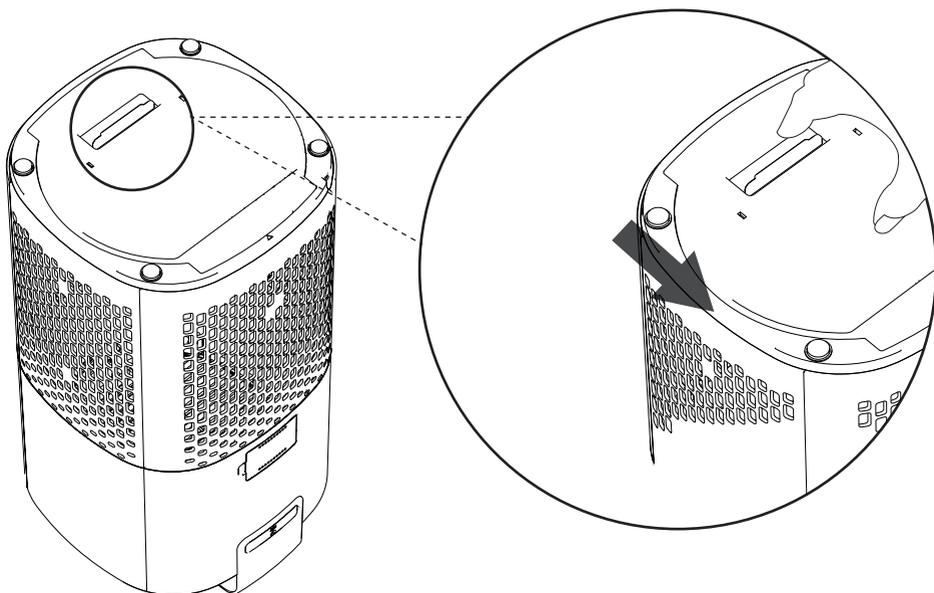


FILTER AUSTAUSCHEN

3. Entfernen Sie den alten Filter.

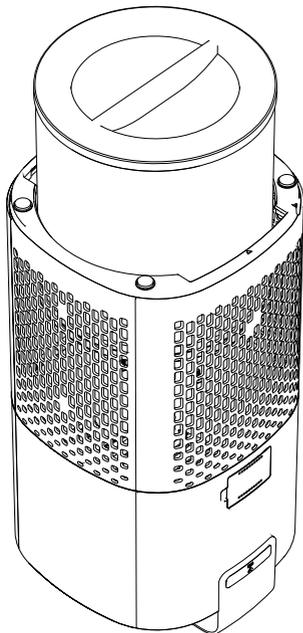


4. Nehmen Sie den neuen Filter aus seiner Verpackung. Setzen Sie den neuen Filter in den Luftreiniger ein.

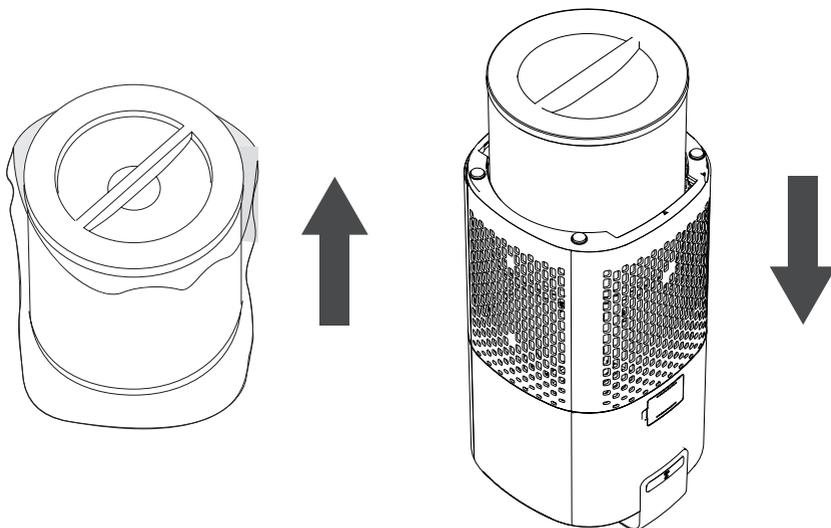


FILTER AUSTAUSCHEN

5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und richten Sie die Aussparungen aus, bis die Abdeckung hörbar einrastet..

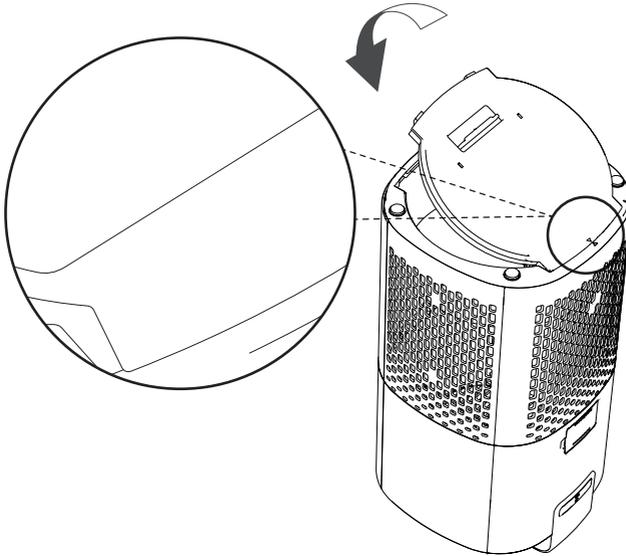



6. Nach dem Filterwechsel müssen Sie die Filteranzeige zurücksetzen. Schalten Sie den Luftreiniger ein und halten Sie die Timer-Taste und Schlafmodus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen. Die Filteranzeige erlischt.

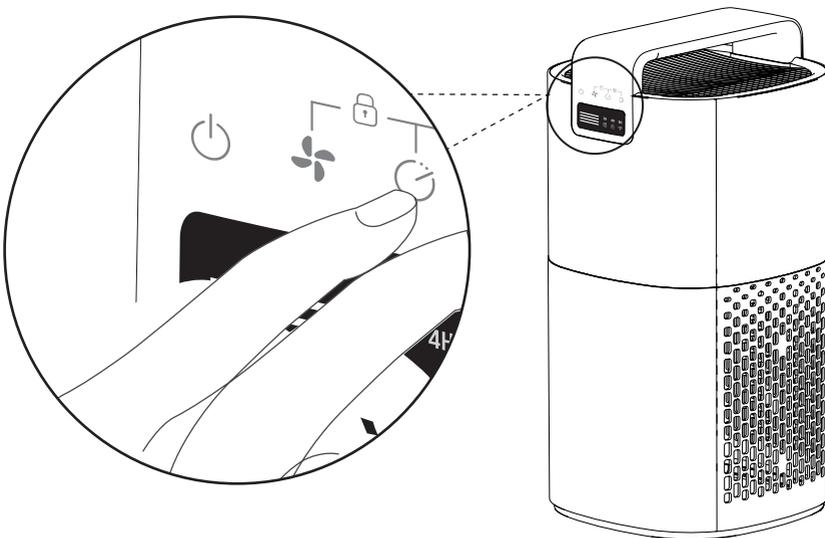

ÄTHERISCHES ÖL HINZUFÜGEN

Um Ihr Zuhause zu erfrischen, können Sie ätherisches Öl verwenden. Drücken Sie, um die Aromafach zu öffnen, und geben Sie 5-6 Tropfen ätherisches Öl auf das Aromakissen.

HINWEIS: GEBEN SIE NIEMALS ÄTHERISCHE ÖLE IN ANDERE ÖFFNUNGEN, DA DIES DAS GERÄT BESCHÄDIGEN WÜRDE.

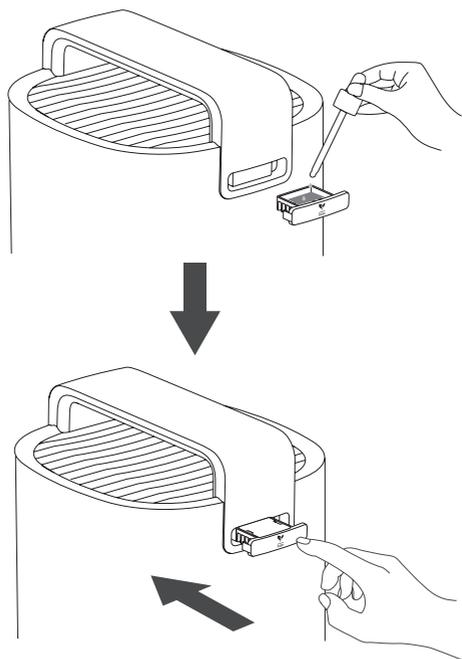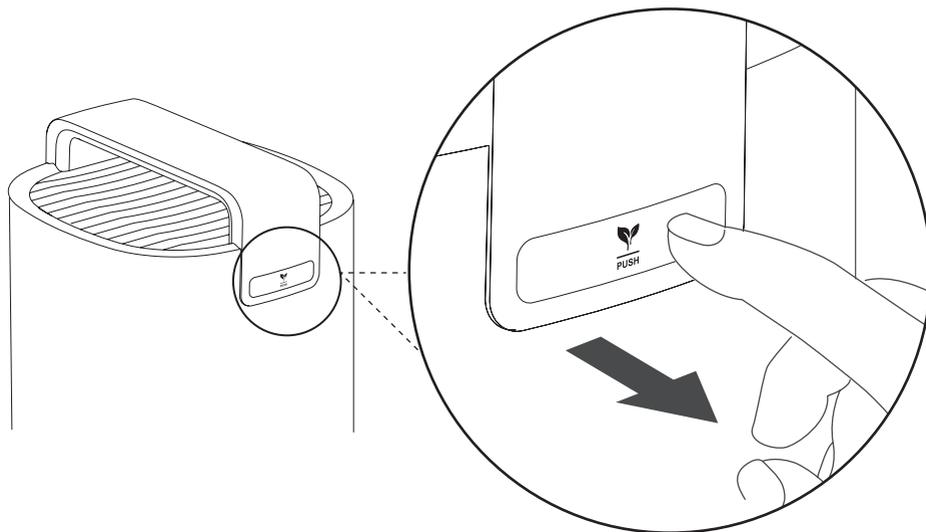

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG DES GEHÄUSES

Reinigen Sie das Gehäuse mindestens einmal monatlich mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch. Je nach Umgebungsbedingungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.

REINIGUNG DES FILTERS


Es wird empfohlen, den Filter einmal monatlich zu reinigen, indem Sie sichtbaren Staub oder Schmutz vorsichtig abbürsten (achten Sie darauf, das empfindliche Netzwerk der inneren Fasern nicht zu beschädigen).

Hinweis: Überprüfen und ersetzen Sie den Filter, wenn die Filteranzeige rot leuchtet.

REINIGUNG DES STAUBSENSORS

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubsensors.
2. Verwenden Sie ein mit etwas Wasser befeuchtetes Wattestäbchen, um die Linse, den Staubeinlass und den Staubauslass des Sensors zu reinigen.
3. Trocknen Sie diese mit einem neuen, sauberen Wattestäbchen.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Staubsensor alle zwei Monate zu reinigen. Die Genauigkeit des Sensors nimmt ab, wenn er nicht regelmäßig gereinigt wird, was zu ungenauen Luftqualitätsanzeigen führt.

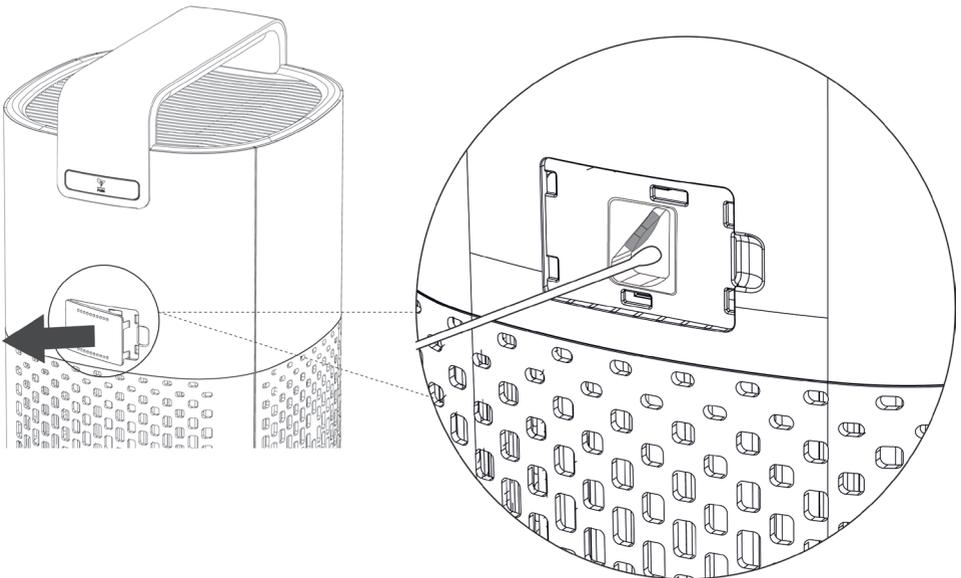

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Die Filteranzeige leuchtet dauerhaft rot.	Überprüfen und ersetzen Sie den Filter.
Die Filteranzeige leuchtet auch nach dem Austausch des Luftfilters weiter.	Halten Sie die Timer-Taste und Schlafmodus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Filterlebensdauer zurückzusetzen. Die Filteranzeige erlischt.
Schlechte Luftreinigung.	Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeits-Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Reinigen Sie den Filter.
Ein seltsamer Geruch kommt aus dem Luftreiniger.	Es ist normal, dass in den ersten Einsatzzeiten ein Kunststoffgeruch entsteht. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter, wenn der Luftreiniger über längere Zeit häufig benutzt wurde. Wenn das Gerät nach Verbranntem riecht, ziehen Sie bitte den Netzstecker und kontaktieren Sie sofort den Kundenservice.
Die Kindersicherungsanzeige blinkt.	Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, blinkt die Kindersicherungsanzeige, wenn Sie eine andere Taste drücken.
Die Bedienung mit der Tuya APP funktioniert nicht.	Schalten Sie den Luftreiniger ein und setzen Sie das WLAN zurück, indem Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang drücken. Die WLAN-Anzeige blinkt. Folgen Sie dann den Anweisungen zur Wiederverbindung.